


## 脱着時の使用上注意

### \* 点検前の注意

燃料系統には燃圧がかかっているため不用意に配管をはずすとガソリンが飛散し、非常に危険です。配管を外す前にサービスマニュアルにもとづき、「燃圧を下げる」「ウエス等でガソリンが飛散するのを防ぐ」などの対策を行ってください。周囲に「火気」「電機的な火花」等の発生が無いことを確認して下さい。

### < 接続方法 >

- ① 車両のフューエルデリバリパイプに接続されているフューエルチューブの金属製コネクター部を取り外す（専用工具にて）
- ② フューエルデリバリパイプ（車両側）に、附属のホース、T型を取り付けT型の片側に金属製コネクター（車両側）を差し込む（下記図参照）
- ③ 点検が終わったら、T型に取り付けてある金属製コネクター部を取り外し（専用工具にて）元のデリバリパイプに金属製コネクターを取付ける。

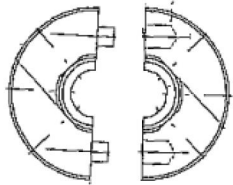

専用工具

