

使用上の注意と接続方法

燃圧計用アダプター No22 (8mm パイプ用)

◆ 使用前の注意

燃料系統には燃圧がかかっているため、不用意に配管を外すとガソリンが飛散し、非常に危険です。配管を外す前にサービスマニュアルにもとづき、「燃圧を下げる」「ウエス等でガソリンが飛散するのを防ぐ」などの対策を行ってください。


周囲に「火気」「電氣的な火花」などの着火原因になるものがない事を確認してください。

◆ 接続方法

- 1: アダプターの⑤ホースバンドが確実に固定されている事を確認する。
- 2: 車両のフューエルパイプからクイックコネクタ式フューエルチューブを外す。
- 3: 下図のように接続する。

◆ 注意事項

- ※ 測定終了後は車両のリテーナを新品に交換してください。
- ※ 接続後、確実に固定されたか確認してください。
- ※ 右の図のような金属製のコネクタには取り付けないでください。
(取りはずす事が出来なくなります)

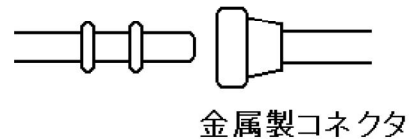

◆ 構成部品

- | | |
|-------------|----|
| ① T型アダプター | 1個 |
| ② カプラ | 1個 |
| ③ リテーナ | 1個 |
| ④ ホース 300mm | 1本 |
| ⑤ ホースバンド | 2個 |

車両
フューエルパイプ
リテーナ

